

**Wilson Electronics**  
**Descripción de las Clases**  
**de Adaptadores de Antena**



**Conexión Posterior**

Se conecta al puerto adaptador en la parte superior trasera del teléfono celular. Puede ser necesario quitar un tapón plástico o de goma. Presione firmemente para asegurar una buena conexión – no torcer. Usar demasiada fuerza podría dañar el teléfono celular.



**Tornillo superior**

Este adaptador de antena reemplaza a la antena original del teléfono celular. Destornille la antena original y atornille el adaptador de antena. Asegúrese de guardar la antena original – necesitará usarla luego de desconectar el adaptador de antena.



**Conexión Superior**

Se conecta al puerto adaptador en la parte superior del teléfono celular. Puede ser necesario quitar un tapón de goma. Presione firmemente para asegurar una buena conexión – no torcer. Usar demasiada fuerza podría dañar el teléfono celular.



**Conexión lateral**

Se conecta al puerto adaptador en la parte superior lateral del teléfono celular. Puede ser necesario quitar un tapón de goma. Presione firmemente para asegurar una buena conexión – no torcer. Usar demasiada fuerza podría dañar el teléfono celular.



**Conexión Inferior**

Se conecta a la parte inferior del teléfono celular. Presione hasta oír un clic. Oprima el botón (o los botones) en el medio o en los lados para retirar el conector del teléfono celular. Nota: Un cargador RF puede estar disponible para el teléfono celular – permitirá cargar el teléfono celular mientras se usa la antena externa.



**Anillo superior con Conector**

Se desliza hasta la base de la antena del teléfono celular, alineando el conector con el puerto adaptador. Presione firmemente para asegurar una buena conexión.



**Tarjetas de Datos Celulares**

Se conecta al puerto adaptador al extremo de la tarjeta de datos celular, o se conecta como un reemplazo de antena. Verificar el modelo para obtener un adaptador específico.



**Reemplazo de la Parte Posterior**

Retire la tapa de goma Nextel. Quite los dos tornillos usando la herramienta Torx T8 incluida. Coloque la nueva placa adaptadora con los tornillos Philips incluidos. Ajuste el tornillo izquierdo y luego el derecho. El adaptador quedará en su lugar cuando lo presione en el reverso del teléfono celular.



**Anillo**

Se desliza hasta la base de la antena del teléfono celular. Presione firmemente para asegurar una buena conexión. Asegúrese de bajar la antena del teléfono celular.




**Placa posterior**

Se pega la cinta VELCRO® incluida en la parte superior trasera del teléfono celular, tal como se muestra. Sujete el adaptador al VELCRO®. Nota: También funciona con tarjetas de datos celulares.



**Cubierta**

Se coloca en la parte posterior del teléfono celular. La cubierta debe ser puesta en la parte superior del teléfono. La cubierta puede entrar invertida en el teléfono, pero no funcionará correctamente.

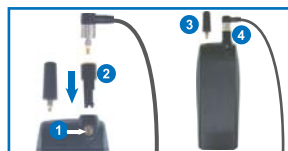

**Reemplazo De Antena Superior**

(1) Abra la tapa plástica. Oprima la lengüeta plástica en el agujero y retire la antena original. (2) Conecte el adaptador al teléfono celular con los cables hacia el teléfono. (4) SAtornille el adaptador al teléfono celular. (3) Este reemplazo de antena será necesario luego de desconectar el adaptador de antena



**Conexión Posterior con Reemplazo de Antena**

(1y2) Destornille la antena original que bloquea el puerto adaptador – podría estar en sentido opuesto. (3) Atornille a la parte superior del teléfono celular el reemplazo de antena incluido. Ahora puede conectar el adaptador de antena al teléfono celular – vea arriba las instrucciones para Conexión Posterior.



Disponibles Guías de Adaptadores y Cargadores

**SOPORTE TÉCNICO**

- 1) Llame al 435-673-5021
- 2) E-mail [tech@wilsonelectronics.com](mailto:tech@wilsonelectronics.com)
- 3) Visite [www.wilsonelectronics.com](http://www.wilsonelectronics.com)

Para más detalles e información actualizada sobre adaptadores visite [www.wilsonelectronics.com](http://www.wilsonelectronics.com)